



锁扣地板安装说明

安装前请彻底检查地板的等级、颜色、表面和锁扣质量，请在确保在光线充足的环境内进行适当的检查。如果地板不合格，不要安装地板。请立即与卖方联系并安排更换。

所需工具和用品

地垫，地板胶，垫片，电锯，锤子，橡胶槌，实用刀，铅笔，卷尺，木材腻子/颜色匹配填料，安全眼镜，过滤面具，耳塞。

施工现场及安装前指南

铺设地板前，所有“湿”工程（即油漆、干墙、混凝土、砖石、管道）必须完成并干燥。

排水沟和落水管应到位。

养生期

- 安装前将地板存放在安装区域，使地板适应并适应室温和湿度。
- 如果地板没有足够的时间适应环境，并且地板的含水量超过底层地板的含水量，地板将在安装后继续收缩，地板之间可能会出现间隙。同样，如果地板的含水量小于底层地板的含水量，地板可能会膨胀或起拱。

地板铺设

从任意切割几块木板开始，长度至少 15cm 以上，这个在后续的铺设时也需注意。随机安装不同长度的地板（如地板长度是乱尺的情况下），以避免出现重复的图形。切勿浪费板材，你可将切下来的端头铺设在下一行的起始处。

收缩缝

必须在房间周围和所有垂直障碍物处留出 1.2cm 的收缩缝，但也可以根据具体的地理区域、室内气候和/或一年中不同的铺装时间来调整收缩缝的大小。地板产生一定程度的移动、收缩、膨胀是正常的现象。

悬浮铺设法安装说明

第一步-确定起点

1. 拆除任何现有的踢脚线、四分之一圆或门槛线。
2. 安装地板前，将地膜铺开，接缝处重叠 20cm 左右。每隔 50cm-50cm 用胶带固定。把胶卷的外边缘沿垂直墙体固定。（见图 2）
3. 如果地板安装在户内二楼或者以后楼层，地膜可以根据住户要求选择铺或者不铺。同样使用胶带，每隔 50cm-60cm 对地膜进行固定。（见图 1）
确定地板的连接方向，确保地板的安装方向垂直于底板（90°），不要使地板与底板平行。
4. 地板可安装在混凝土板的任何方向上。

第二步-开始铺设

选取地板，并将地板公榫与开始的墙壁对齐，并切除第一排地板的公榫部分，以确保能够获得适当的收缩缝。（见图 3）将最后一块木板切割至适当的长度，并与墙体之间预留 1.2cm 左右的收缩缝，然后开始铺设第二排，确保接头错开。最小端部错距为 15cm。

第三步-地板的后续铺设

第一排就位后，继续铺设地板。从至少从四个打开的纸箱中随机取用地板，并将端部接缝至少错开 15cm 以确保良好的视觉效果，请避免在地板上出现 H 型接头（对缝铺装）和其他重复图案，如阶梯型等而影响地板整体效果的美观程度。

第四步-地板安装

- 1.一旦取出足够的地板，即可开始安装地板，将锁扣的公榫安装到卡锁扣的母榫中，确保两板的锁扣均匀接合。向下按动地板使锁扣完全闭合。（见图 A1-3）继续以上方式安装剩余的地板。
- 2.最后一行的地板可能需要在宽度上切除部分板材以确保 1.2cm 的收缩缝。如果需要，使用一个橡胶锤，将最后一排的地板安装进剩余的空隙里并确保锁扣安装平整。

第五步-完成工作

- 1.使用预加工地板推荐的清洁剂和专业地板拖把清洁地板。
- 2.安装地板连接件-即门槛线、T 型线、踢脚线。始终记得将地板装饰线条固定在墙上，而不是地板上。

3.最后对地板小缺口或小间隙进行检查-必要时可用适当颜色的木腻子/填料进行填充或修补。

地板的清洁与保养

- 定期吸尘或清扫。不要使用带有坚硬刷头的吸尘器，它们可能会刮花地板。
- 在所有进门处使用脚垫。
- 在椅子和家具底部使用毛毡贴。
- 高跟鞋会损坏木地板。
- 修剪宠物的指甲。
- 切勿将沉重的家具或电器在地板上滑动。
- 地板弄湿请立即用干净的干布清理。
- 不要用太湿的拖把拖地板。
- 切勿在其他家用清洁剂来清洁地板。

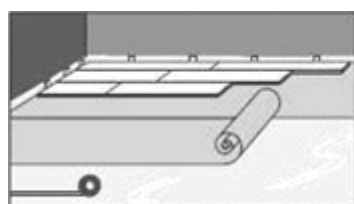


Figure 1

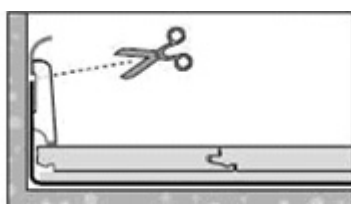


Figure 2

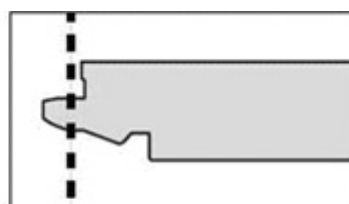


Figure 3

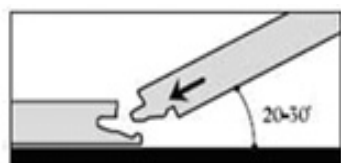


Diagram A-1

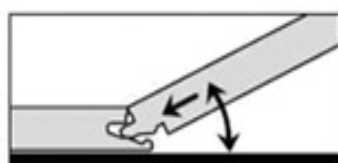


Diagram A-2



Diagram A-3